CLOVER CO., LTD.

QuattroCube

クワトロキューブ保管庫

取扱説明書

品番 SB-QB04W-ML

ML series

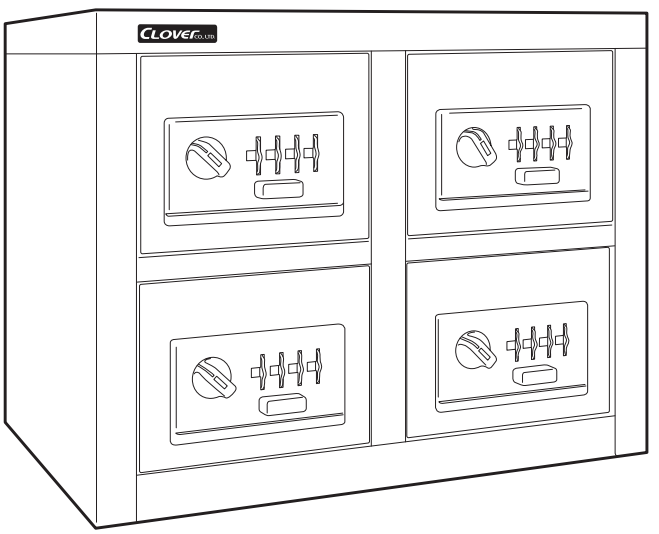

セット内容	 木ネジ ×6	 六角レンチ ×1	取扱説明書(本紙)×1	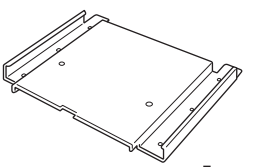 床固定プレート ×1 納品時は、本体底面に取り付けられています。	 六角穴付ボルト×2 納品時は、床固定プレート取り付けに使用されています。
	サーチバー×1	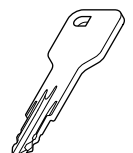 非常解錠用キー×1	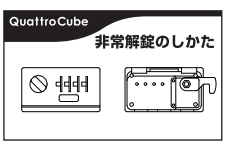 非常解錠のしかた ×1	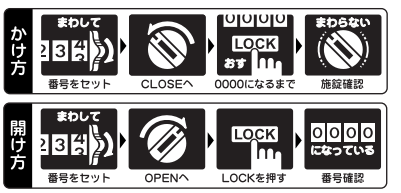 鍵のかけ方、鍵の開け方シール ×各1	

⚠ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に取扱説明書を**必ずお読み下さい。**

使用上のご注意	この製品は **屋内用** です。屋外または、直射日光があたる場所、水のかかる場所や湿度の高い場所でのご使用は避けて下さい。変色、変形、サビ、作動不良等、故障の原因となります。
	本体に乗ったり、踏み台代わりに使用しないで下さい。又、本体の上に重い荷物を乗せないで下さい。破損、ケガの原因となります。
	分解、改造は絶対にしないで下さい。故障の原因となります。
	本体がはみ出る奥行きが浅い場所や、斜面、凹凸がある、不安定な場所に設置しないで下さい。破損、ケガ、事故の原因となります。
お手入れについて	やわらかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、軽く絞って拭き取り、乾拭きをして下さい。ベンジン、シンナーアルコール類及び化学ぞうきんは、表面塗装を傷めることがありますので使用しないで下さい。
	ダイヤルロックに油やグリスなどを注油しないで下さい。故障の原因となります。

製品に関するお問い合わせ 総合お問い合わせ窓口 受付時間 9:30～17:30（平日のみ） フリーダイヤル 0120-13-2111

設置方法

保管庫を設置場所に固定したい場合は、以下の方法で設置して下さい。

床固定プレートの取り外し手順

床固定プレートは、納品時本体底面に取り付けられています。
取り外しは、安定したテーブルの上などで行って下さい。

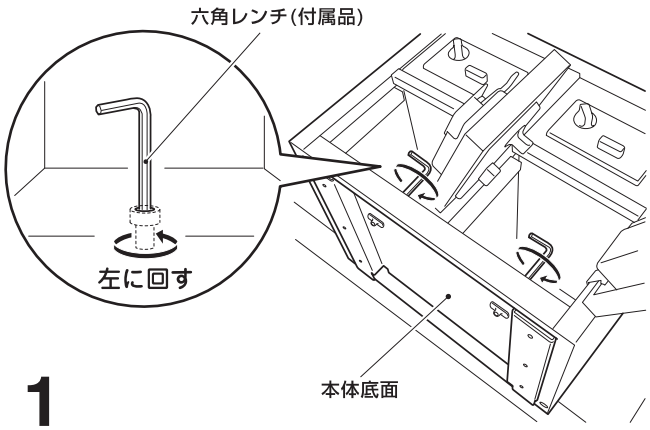

1

本体底面が、台と垂直になるように置き換えた後に、下段2つの扉を開け、各扉内底面のボルトを六角レンチ(付属品)で反時計回りに回して外して下さい。

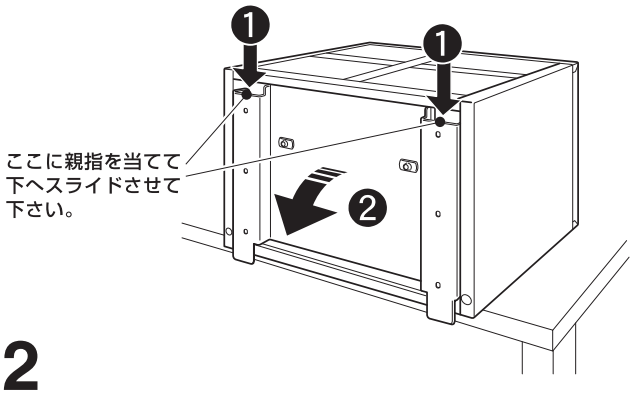

2

❶ 床固定プレートを下にスライドさせます。

❷ 手前に引いて下さい。

保管庫の取り付け手順

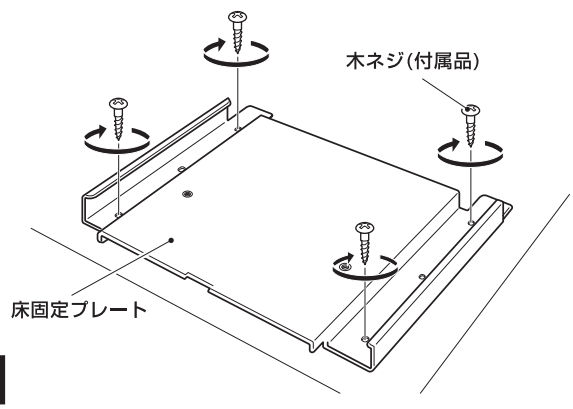

1

保管庫を設置したい場所に床固定プレートを置き木ネジ(付属品)で4～6箇所とめて下さい。

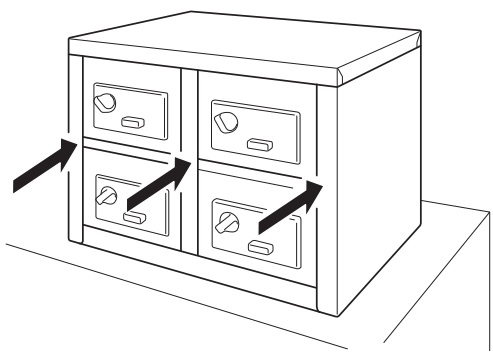

3

本体をとまるまで押して下さい。
(16～20mm奥へ移動)

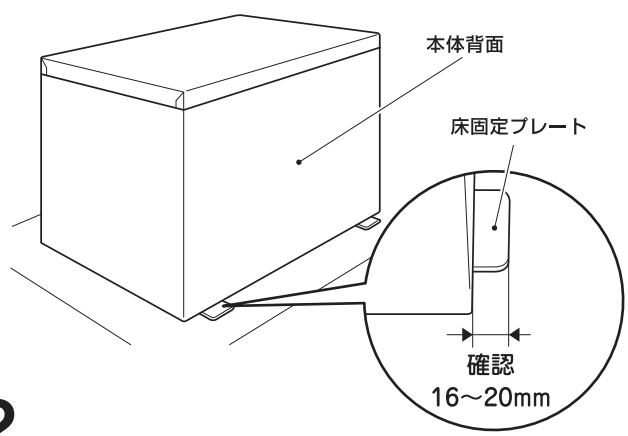

2

床固定プレートの上に本体を乗せ、床固定プレートが上図の様に16～20mm出ているかをご確認下さい。

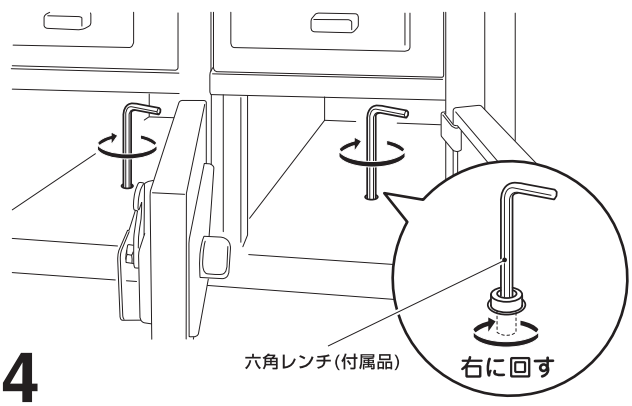

4

床固定プレートの取り外し手順1で外したボルトを、六角レンチ(付属品)で時計回りに回してとめて完了です。

ダイヤルロックのご使用方法

部品のなまえ

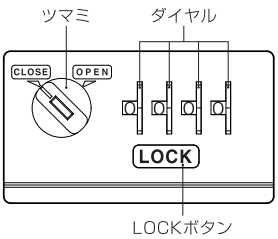

表　面

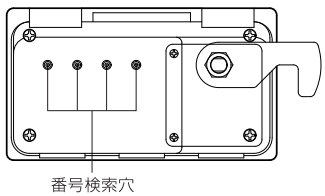

裏　面

使用する付属品

※非常解錠及び暗証番号検索時に使用します。（次ページ）

●MLシリーズ用非常解錠用キー・サーチバーセット



非常解錠用キー



サーチバー

⚠ 万が一紛失した場合は、下記までご連絡下さい。

お問い合わせは…… 0120-13-2111 受付時間 9:30～17:30（平日のみ）

施錠のしかた

ツマミが「OPEN」「CLOSE」いずれの状態でも施錠できる2WAY方式ですので手順の間違いによる誤作動が生じません。

ツマミをOPENにして暗証番号をセットした場合
（または、既にツマミがOPENの位置になっている場合）

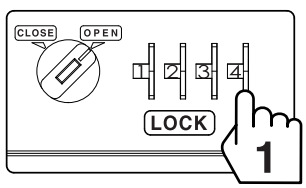

1 暗証番号をセットします。

※ 0000（0の4桁）は、暗証番号に出来ません。0000以外の番号でセットして下さい。又、セット時には、他人に暗証番号を見られないようご注意下さい。

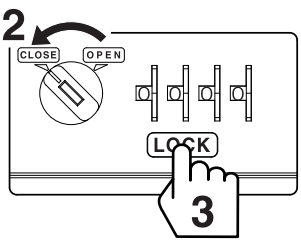

2 ツマミをCLOSEの位置まで回します。

3 LOCKボタンを 0000（0の4桁）になるまで押して下さい。

ツマミをCLOSEにして暗証番号をセットした場合
（または、既にツマミがCLOSEの位置になっている場合）

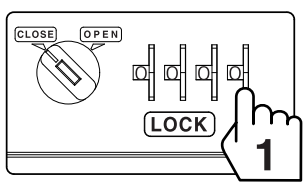

1 暗証番号をセットします。

※ 0000（0の4桁）は、暗証番号に出来ません。0000以外の番号でセットして下さい。又、セット時には、他人に暗証番号を見られないようご注意下さい。

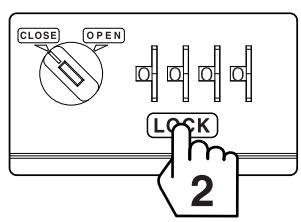

2 LOCKボタンを 0000（0の4桁）になるまで押して下さい。

解錠のしかた

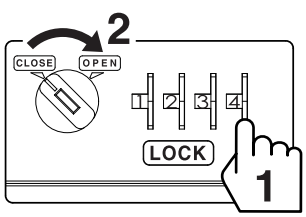

1 暗証番号にダイヤルを合わせます。

2 ツマミをOPENの位置まで回します。

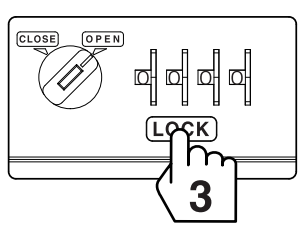

3 解錠後は、LOCKボタンを 0000（0の4桁）になるまで押して下さい。

非常解錠のしかた

1

非常解錠用キーを使用して扉を開けます。

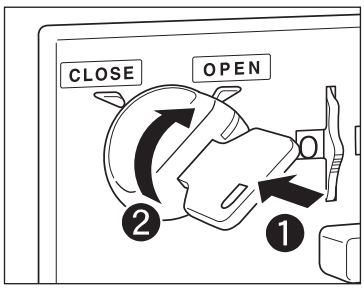

❶ ツマミ中央穴に非常解錠用キーを差込みます。

❷ OPENの位置まで回すと、扉が開きます。

2

非常解錠用キーをツマミから抜き取ります。

抜き取り手順)

❶ 扉を開いた状態で、キーをCLOSEの位置まで回します。

❷ 非常解錠用キーを抜き取ります。

3

サーチバーを使って暗証番号を検索します。

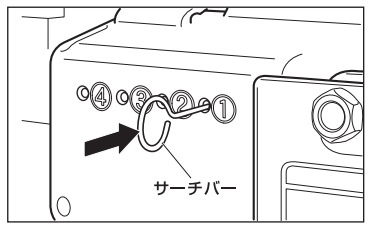

暗証番号検索手順)

本体裏側記載の番号検索穴の「穴①」に、サーチバーを軽く押込んだ状態で、本体表側左端のダイヤルを回すと、設定した暗証番号でダイヤルがとまります。

引き続き、番号検索穴の「穴②」➡「穴③」➡「穴④」の順に検索して下さい。

※番号検索穴に、サーチバー以外のものは差込まないで下さい。故障の原因になります。

4

サーチバーを抜き取り、ツマミをOPENに回します。

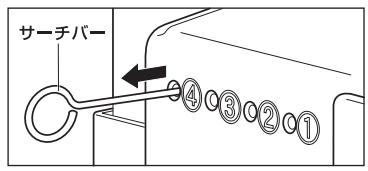

すべてのダイヤルを検索後、サーチバーを抜き取ります。

抜き取り後、ツマミがCLOSE➡OPENに回れば検索完了です。

保管庫の主な仕様			
	寸 法 (mm)	外寸	W405×D300×H320
		内寸	W145×D250×H120(1室)
	材質/仕上げ	スチール製 / 焼付塗装	
	錠 前	4桁暗証番号式 ダイヤルロック (メモリーロック)	

クワトロキューブ 保証書

持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従って正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無料修理を致します。お買い上げ日から下記の期間内に故障した場合は、製品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店または株式会社クローバーに修理をご依頼下さい。尚、郵送などで製品をお送りいただく場合、保証期間内でも送料はお客様ご負担となります。

形　名	SB-QB04W-ML			
※お客様	お名前	様	お電話	
	ご住所	〒		
※お買い上げ日	年　月　日	※販売店名・住所		
保証期間 (お買い上げ日より)	1年間			

「※」欄に記入がない場合は無効となります。お買い上げ日に必ずご確認下さい。

保証期間内でも次の場合は有料修理になります。(1)過った使用方法及び不当な修理、改造による故障及び損傷。(2)不正解錠、強制解錠、破壊、いたずら等による故障及び損傷。(3)お買い上げ後の場所の移動、落下等による故障及び損傷。(4)火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害による故障及び損傷。(5)本保証書の提示がない場合。(6)本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き換えられた場合。●この保証書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

●保証期間経過後の修理については、販売店または株式会社クローバーまでお気軽にご相談下さい。

株式会社クローバー
〒561-0807　大阪府豊中市原田中1丁目2番40号
電話:06-6844-2111(代)　FAX:06-6857-8111
http://www.cloverkey.co.jp
© 2010 CLOVER CO.,LTD.